


# Snom 360

## Bedienungsanleitung

Firmware-Version: 8.7.3.19



# 1 Bedienungsanleitung

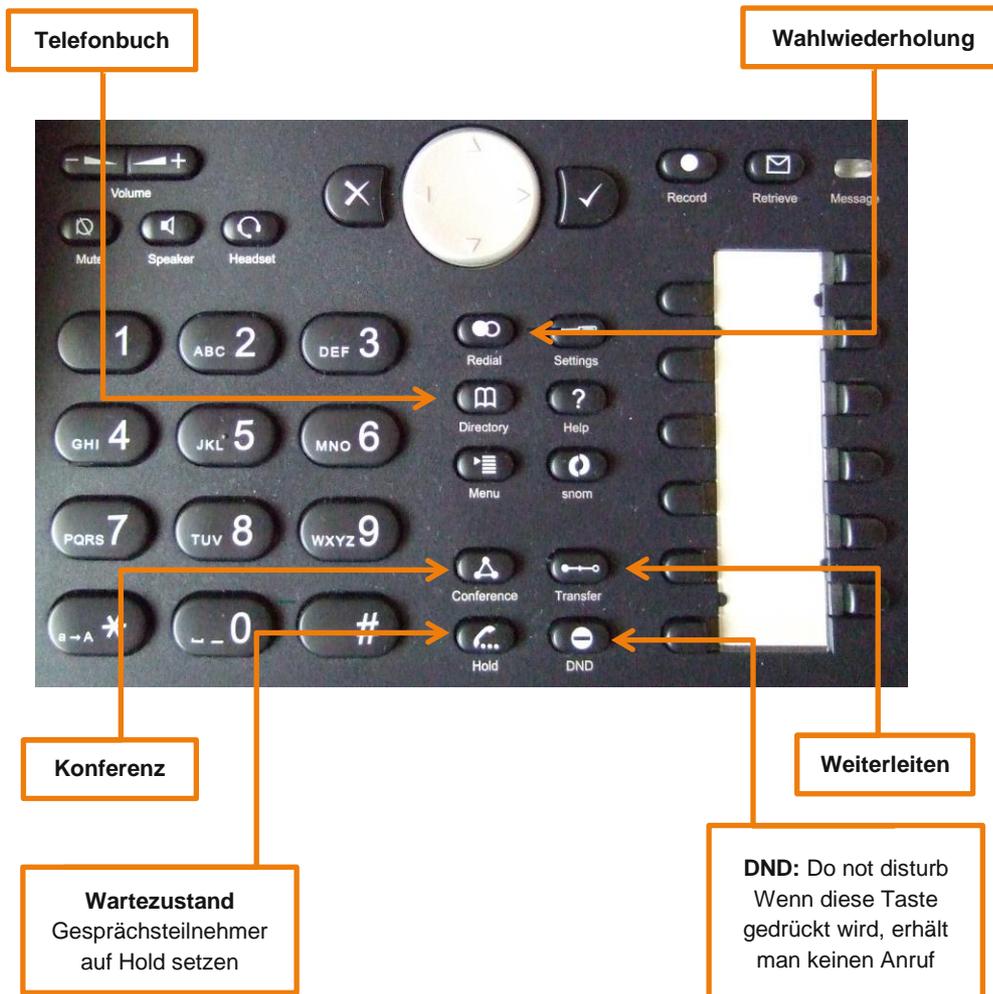

## Anruf Weiterleiten mit Rücksprache

1. Nehmen Sie den Anruf des Teilnehmers an.
2. Drücken Sie die Taste für den Wartezustand (Falls hold nicht konfiguriert wurde, können Sie auch die aktive Leitungstaste drücken)
3. Wählen Sie die Nummer des anderen Anschlusses und bestätigen Sie mit
4. Kündigen Sie den Anruf, den Sie durchstellen wollen, an.
5. Drücken Sie die Weiterleitungs-Taste doppelt.

## Anruf Weiterleiten ohne Rücksprache

1. Nehmen Sie den Anruf des Teilnehmers an.
2. Drücken Sie die folgende Taste für den Wartezustand. (Falls hold nicht konfiguriert wurde, können Sie auch die aktive Leitungstaste drücken)
3. Drücken Sie die Weiterleitungs-Taste.
4. Wählen Sie die Nummer des anderen Anschlusses und bestätigen Sie mit

## Konferenzgespräche

1. Nehmen Sie den Anruf des Teilnehmers 1 an.
2. Drücken Sie die folgende Taste für den Wartezustand.
3. Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers 2, den Sie zum Gespräch einladen wollen und bestätigen Sie mit
4. Sobald der Teilnehmer 2 den Anruf angenommen hat, drücken Sie auf die Konferenztaste , um die Konferenz zu starten.