


Snom 821

Bedienungsanleitung


Firmware-Version: 8.7.3.19



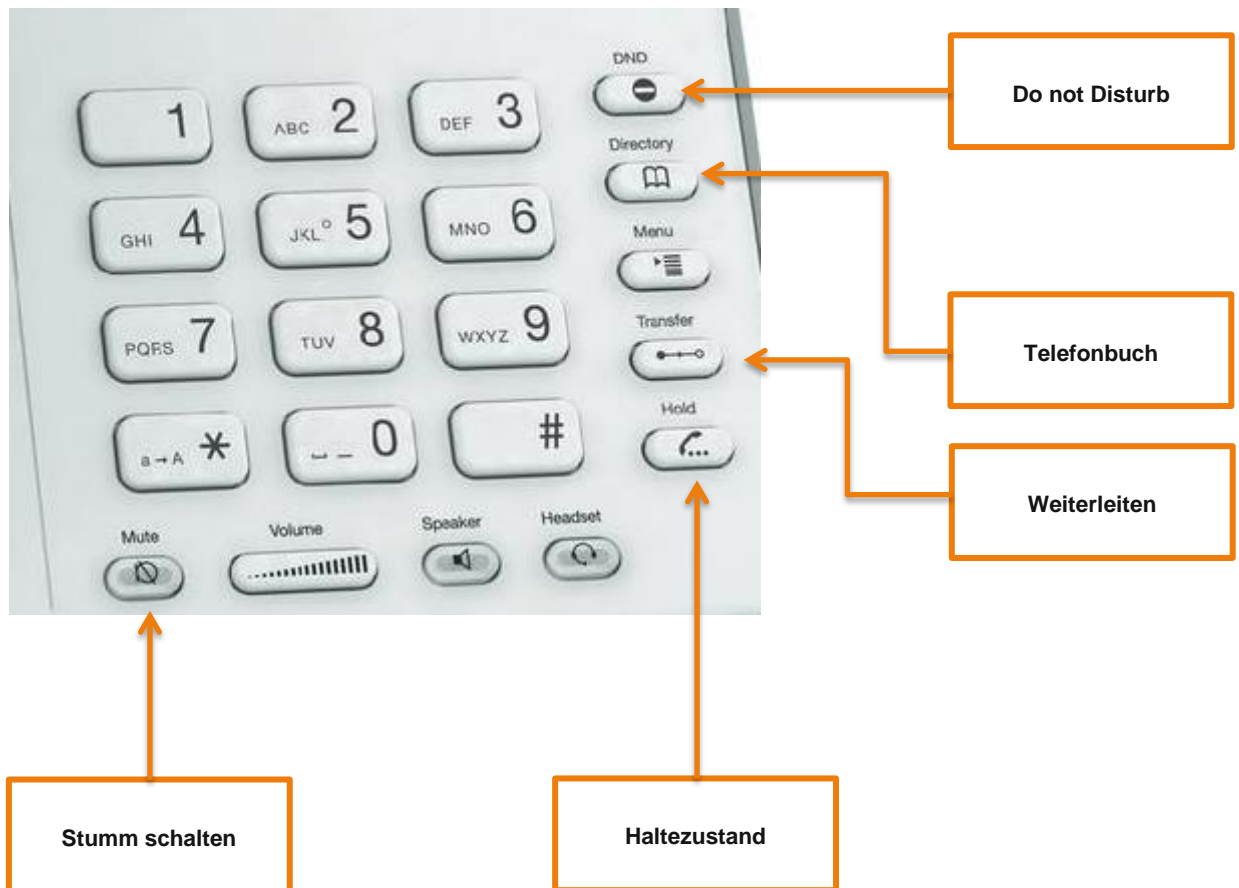


1 Bedienungsanleitung






■ Haltezustand

- Den Anruf annehmen.
- Drücken Sie die Taste für den Wartezustand. 
(Falls hold nicht konfiguriert wurde, können Sie auch die aktive Leitungstaste drücken)




■ Anruf Weiterleiten mit Rücksprache

- Nehmen Sie den Anruf des Teilnehmers an.
- Drücken Sie die Taste für den Wartezustand 
(Falls hold nicht konfiguriert wurde, können Sie auch die aktive Leitungstaste drücken)
- Wählen Sie die Nummer des anderen Anschlusses und bestätigen Sie mit 
- Kündigen Sie den Anruf, den Sie durchstellen wollen, an.
- Drücken Sie die Weiterleitungs-Taste doppelt. 

■ Anruf Weiterleiten ohne Rücksprache

- Nehmen Sie den Anruf des Teilnehmers an.
- Drücken Sie die folgende Taste für den Wartezustand. 
(Falls hold nicht konfiguriert wurde, können Sie auch die aktive Leitungstaste drücken)
- Drücken Sie die Weiterleitungs-Taste. 
- Wählen Sie die Nummer des anderen Anschlusses und bestätigen Sie mit 

■ Konferenzgespräche

- Nehmen Sie den Anruf des Teilnehmers 1 an.
- Drücken Sie die folgende Taste für den Wartezustand. 
- Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers 2, den Sie zum Gespräch einladen wollen und bestätigen Sie mit 
- Sobald der Teilnehmer 2 den Anruf angenommen hat, drücken Sie auf die obere Taste unter dem Bildschirm, worauf das Konferenz-Icon  ersichtlich ist, um die Konferenz zu starten.