

# e-fon Gigaset Pro N720

Ausgabedatum 02.2017, Dokumentversion 1.0  
© 2017 UPC Schweiz GmbH

Tel. 044 575 14 40 | [e-fon.ch](http://e-fon.ch)  
Corporate Network · Internet · Phone · TV




# 1. DECT-Cluster einrichten

## 1.1 DECT-Manager und Repeater verknüpfen.


1. Schliessen Sie der DECT-Manager und den Repeater ans Netzwerk
2. Starten Sie den Internetbrowser, tragen Sie die IP-Adresse vom DECT-Manager ein und bestätigen Sie mit **Enter**. Die Geräte beziehen standardmässig per DHCP eine IP-Adresse. Sollte zur Herausfindung der MAC-Adresse kein Zugriff auf die DHCP-Lease-Liste vorhanden sein, kann mit einem Dienstprogramm, z.B. **Netscanner** die IP gefunden werden.

**Hinweis für fixe IP-Adressen:** Sollten fixe IP-Adressen erforderlich sein, gilt eine spezielle Konfiguration: Setzen Sie unter Netzwerk und Anschlüsse > IP-Konfiguration die statische IP-Adresse vom DECT-Manager. Die fixe IP-Adresse einer DECT-Antenne können Sie nach Schritt 5 unter Basisstationen > Details setzen. Beachten Sie das jede DECT-Antenne zwei Modulen enthält und damit 2 IP-Adressen verwendet.

3. Login ist mit dem Standardpasswort **admin** gestattet.

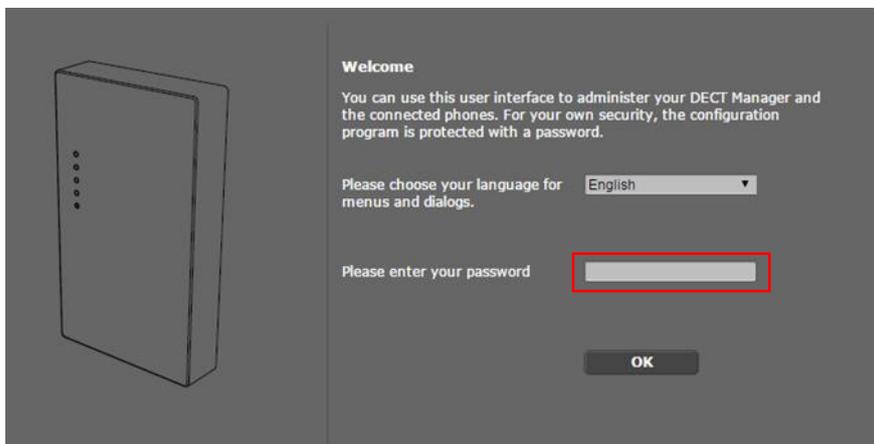

4. Klicken Sie auf **Base station registration** und danach auf **Confirm**.

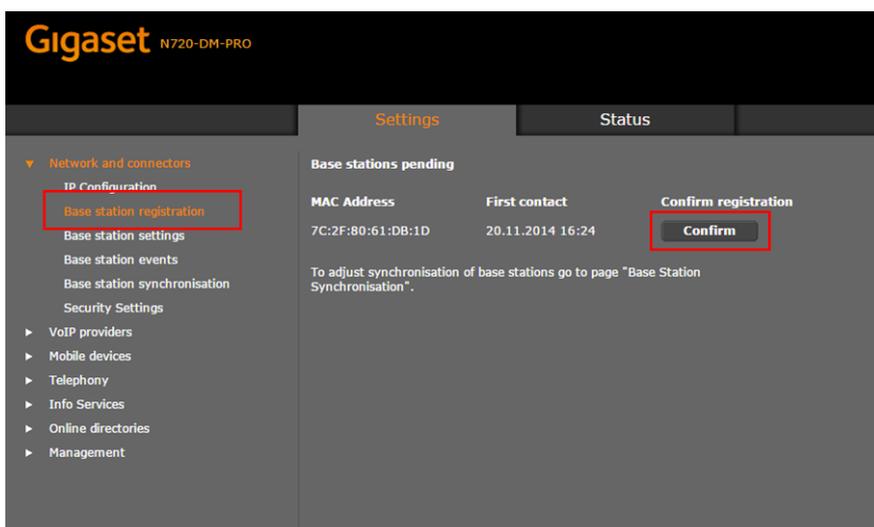

- Klicken Sie **Set** um die Zuweisung zu bestätigen. Die MAC-Adressen von jedem Gerät im Cluster werden auf dieser Seite ersichtlich.

**Einstellungen**      **Status**

**Eigene Daten der Basisstation**

Name / Aufstellort: Basisstation 1

Cluster: 1

Synchronisationslevel: 1

Status: Aktiv und synchronisiert

IP-Adresstyp: Automatisch beziehen

**DECT-Modul 1**

MAC-Adresse: 7C:2F:80:8B:F7:32

IP-Adresse: 192 . 168 . 002 . 075

RFPPI = PARI + RPN (hex): 10 29 A5 32 02

RTP-Portbereich: 5004 - 5034

Aktuelle Firmware-Version: 71.095.00.000.00

**DECT-Modul 2**

MAC-Adresse: 7C:2F:80:8B:F7:33

IP-Adresse: 192 . 168 . 002 . 147

RFPPI = PARI + RPN (hex): 10 29 A5 32 03

RTP-Portbereich: 5036 - 5066

Aktuelle Firmware-Version: 71.095.00.000.00

Basisstation aktivieren:  Ja  Nein

Basisstation löschen

Basisstation neu starten

Sichern      Abbrechen

**Wichtig:** die Basisstation enthält zwei MAC Adressen, welche auf dem DECT Manager angezeigt werden. Es handelt sich also nicht um zwei Basisstationen.

## 1.2 e-fon als Provider einrichten.

- Klicken Sie unter VoIP-Provider auf Bearbeiten

Liste der VoIP-Provider		
Name	Domain	
1. e-fon	e-fon.ch	<b>Bearbeiten</b>
2. IP2	Nicht konfiguriert	Bearbeiten
3. IP3	Nicht konfiguriert	Bearbeiten
4. IP4	Nicht konfiguriert	Bearbeiten

- Die **Domain** auf **e-fon.ch** ändern und die **Proxy-Serveradresse** und **Registration-Server** auf **pro.e-fon.ch** ändern. Beim Netzwerkprotokoll **nur UDP** wählen.

**VoIP-Provider 1**

**Providerdaten herunterladen**

Provider:

Profilversion: d\_efon\_ch.bin 1386664920

**VoIP-Provider auswählen**

**Allgemeine Anmeldeinformationen Ihres VoIP-Providers**

Domain:

Proxy-Serveradresse:

Proxy-Serverport:

Registration-Server:

Registration-Serverport:

Anmelde-Refreshzeit:  Sek.

**Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers**

STUN benutzen:  Ja  Nein

STUN-Serveradresse:

STUN-Serverport:

STUN-Refreshzeit:  Sek.

NAT-Refreshzeit:  Sek.

Outbound-Proxymodus:  Immer  Automatisch  Nie

Outbound-Serveradresse:

Outbound-Proxyport:

**Netzwerkprotokoll**

Protokoll auswählen:  Automatisch  nur UDP  nur TCP

- Unter **Mobilteile** auf **Bearbeiten** klicken

Liste der angemeldeten Mobilteile / Teilnehmer						
	Benutzername Angezeigter Name	SIP-Verbindung	Mobilteil angemeldet	E-Mail-Konto	Netz-AB	
1.	691682a11 044 233 33 25	e-fon ✓	SL610H PRO 53	—	—	<b>Bearbeiten</b>
2.	691682a4 044 233 33 63	e-fon ✓	SL610H PRO 53	—	—	<b>Bearbeiten</b>

- Klicken Sie auf **Select VoIP Provider**.

**VoIP Provider 1**

**Profile Download**

Provider:

Profile Version:

**Select VoIP Provider**


- Wählen Sie als Land **Switzerland**.

**Profile Download**


Please choose the country of your provider or the profile list of your PBX provider.

Country / PBX Profile:

6. Wählen Sie **e-fon** als Provider.

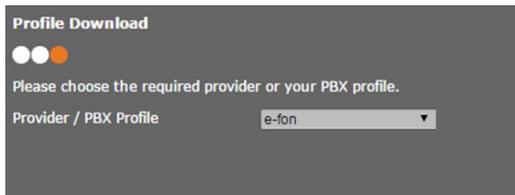

7. Klicken Sie anschliessend auf **Sichern** um die Einstellungen abzuspeichern. Es folgt ein Reboot um sämtliche Einstellungen zu übernehmen.

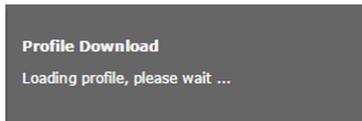


### 1.3 Mobilteile anlegen


1. Klicken Sie Mobilteile und danach auf Hinzufügen.
2. Geben Sie bei Persönliche Providerdaten die SIP-Zugangsdaten ein.

Anmelde-Name: UserID  
Anmelde-Passwort: Passwort  
Benutzer-Name: UserID  
Angezeigter Name: frei Wählbar  
VoIP-Provider auswählen: e-fon


3. **Weitere Einstellungen anzeigen** klicken

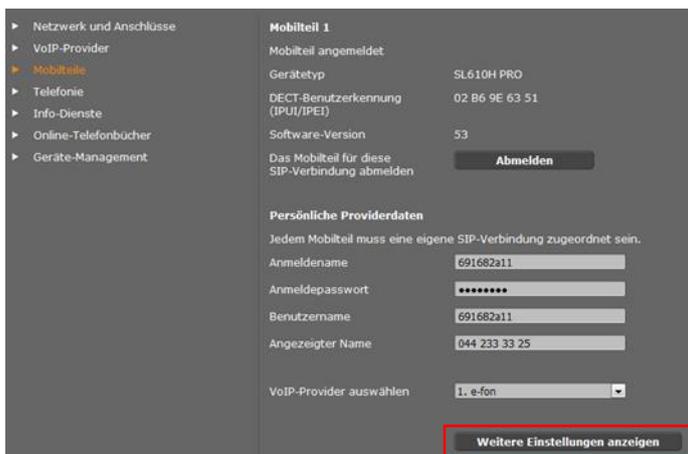


4. Die ausgewählten Codecs auf [G.711 a-law](#) definieren

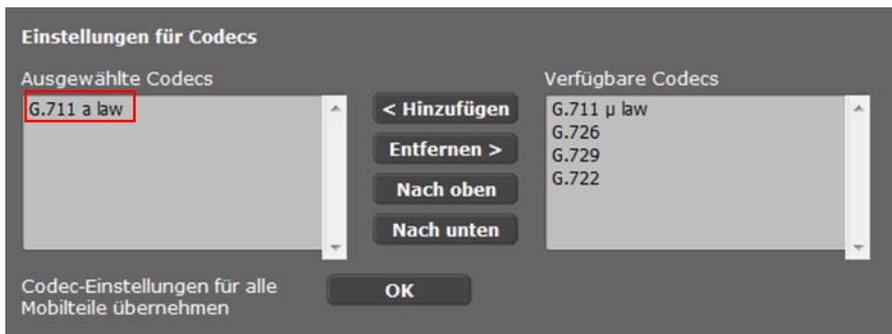

5. Die Account-Daten können Sie unserem Webinterface, unter [Einstellungen / Endgeräte](#) entnehmen

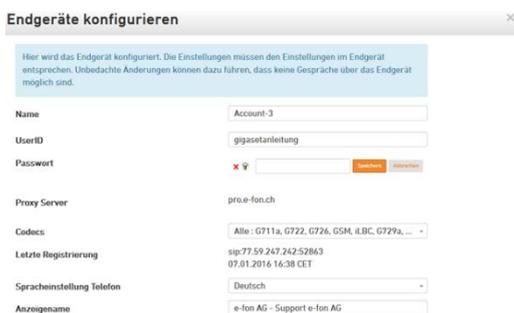

6. Klicken Sie bei [Ein Mobilteil für diese SIP-Verbindung anmelden](#) auf [Start Registration](#).

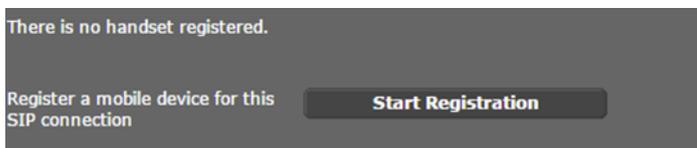

7. Notieren Sie den PIN und folgen Sie die Anweisungen auf dem Handset.

