

Plantronics CS 540 an SNOM870

SNOM 870 Firmware-Version: 8.7.3.19

1 Voraussetzungen


■ Material

- Plantronics CS540
- Snom EHS Advanced V2.0
- SNOM-Connector-RJ12
- Headset: RJ-4P4C connector
- 2 x 3.5mm Stereo
- SNOM320 mit Software 8.7.3.19

2 Inbetriebnahme CS 540 an SNOM870

■ Vorgehen

1. **CS540 mit SNOM EHS Advanced V2.0 mit 2 x 3.5mm Stereo und 2x - RJ12 und Headset: RJ-4P4C connector an SNOM870 anschliessen**

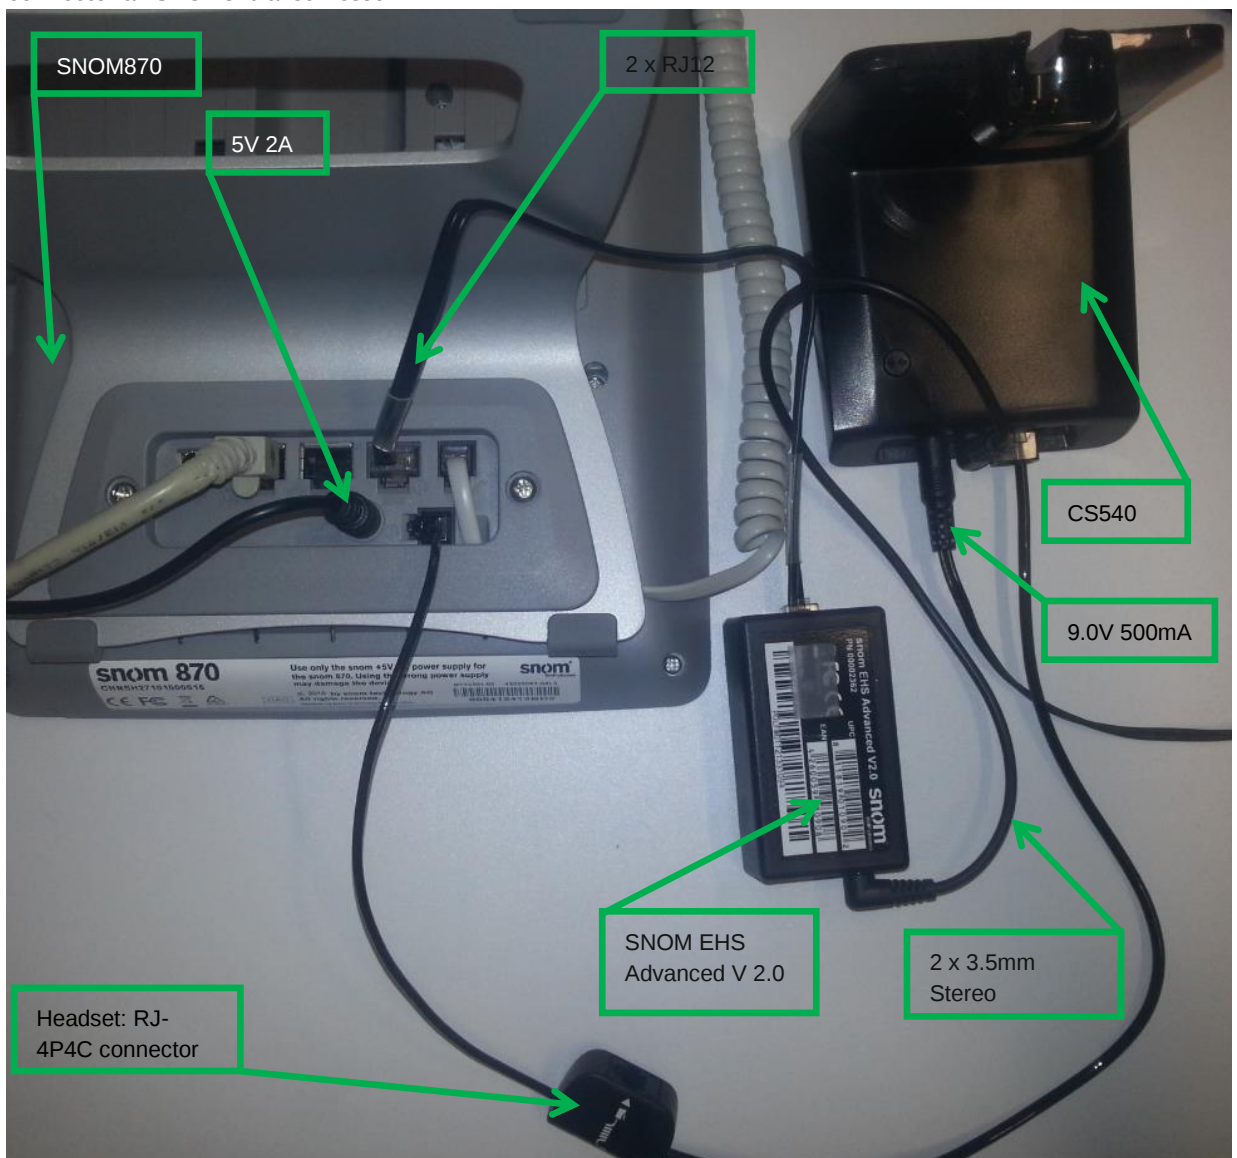

2. An **Plantronics CS540** den Konfigurationsschalter auf Stellung **A** einstellen



3. Headset anziehen und **Headset Control Button** drücken.



und die Diode bei der Festnetz-taste leuchtet auf dem CS540 und auf dem Headset ist der Wählton hörbar.



4. Um ein Gespräch zu führen kann einfach die Nummer auf dem Telefon gewählt werden und die

Bestätigentaste  gedrückt werden.

Das Gespräch wird aufgebaut und das Gespräch kann direkt auf dem Headset geführt werden.