



So einfach wie telefonieren.


Plantronics CS 540 A an GIGASET DE 410 IP Pro

1 Voraussetzungen

- Material
 - Plantronics SAVI W740A
 - EHS-Adapter APS11
 - DHSG-Kabel
 - RJ45-Kupplung
 - GIGASET DE410 IP Pro

2 Inbetriebnahme CS540A an GIGASET DE410 IP Pro

- Vorgehen
 1. CS540A mit EHS Adapter APS11, RJ45-Kupplung und DHSG-Kabel an GIGASET DE410 IP Pro anschliessen

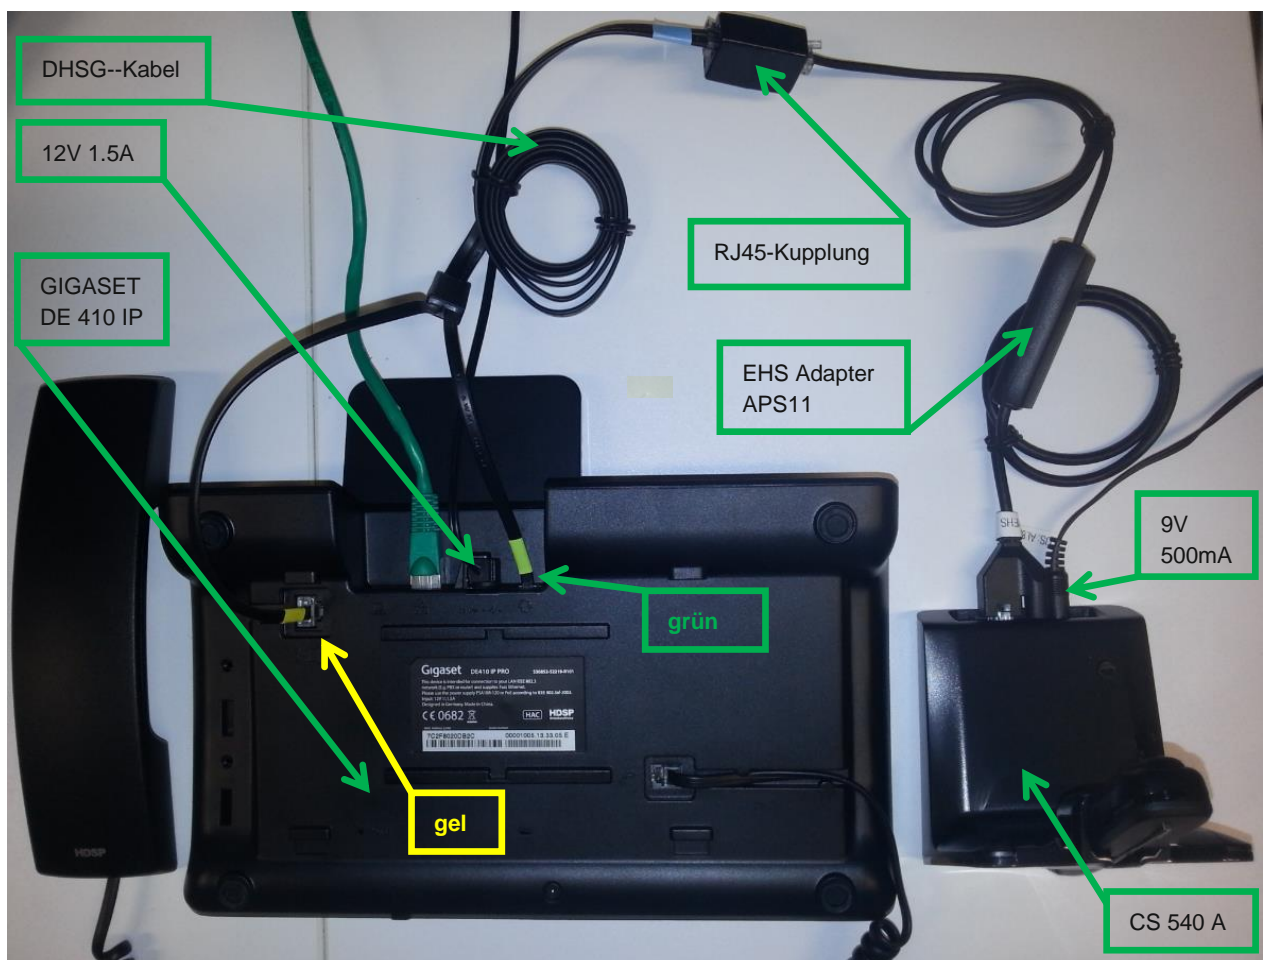

2. Am Headset den **Headset Control Button** betätigen das an dem **CS540 A**




folgende Dioden aktiv sind



3 Gespräch führen mit Headset CS540 A

■ Vorgehen

1. Das **Headset** anziehen und am **Headset** den **Headset Control Button** betätigen, das an dem **CS540 A**

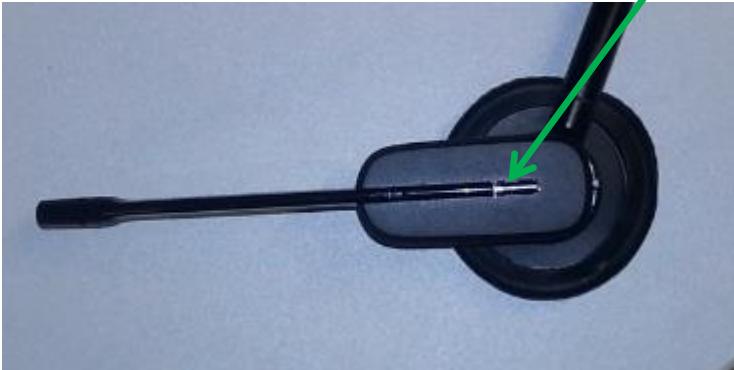

folgende Dioden aktiv sind



2. Auf Tastatur von **GIGASET DE410 IP Pro** die gewünschte Nummer wählen.

3. Auf dem **GIGASET DE410 IP Pro** die **Headsettaste** drücken, die Nummer wird gewählt, die Sprechverbindung wird auf das Headset geschaltet und das Gespräch kann direkt auf dem Headset geführt werden.



4. Um das Gespräch zu beenden kann einfach wieder die **Headsettaste** auf dem **GIGASET DE410 IP Pro** gedrückt werden.